




Wear Safety Glasses  
Use Glove Protection

### Hold single or double gates open or closed

- Bolt cannot be removed when mounted
- Bracket to hold Bolt in the open position is provided
- 5/8" Heavy duty red and steel brackets
- Superior powder coat finish & corrosion resistance
- Weatherguard™ treated fasteners INCLUDED

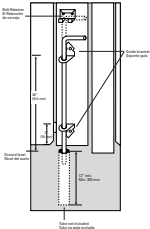

1. Locate drop bolt on gate as shown.
2. Measure from bottom of gate up 3" (76 mm) to top of lower Guide Bracket.
3. Mark and pre-drill 1/8" (3mm) pilot holes for screws and fasten lower Guide Bracket onto gate.
4. Measure position to top of upper Guide Bracket at 30" (314 mm) above ground level.
5. Mark and pre-drill 1/8" (3mm) pilot holes for screws and fasten upper Guide Bracket to gate.
6. Slide drop bolt into both Guide Brackets and determine position of pipe as shown. Install pipe (not included) into ground.
7. Place Bolt Retainer on top of bolt and lift bolt out of the ground so tip is slightly higher than gate bottom. Be sure to not pull the bolt out of the lower Guide Bracket.
8. Mark and pre-drill 1/8" (3mm) pilot holes for screws and fasten Bolt Retainer to gate.

Soporta puertas solas o dobles, abiertas o cerradas • Cerrojo no se puede sacar mientras esta montado • Cerrojo esta seguro en el posición levantado • Varilla resistente de 5/8" con soportes de acero • Acabado de pintura en polvo superior con resistencia de corrosión • Cierres de tratamiento Weatherguard™ INCLUIDO.

1. Encuentra el cerrojo de bajar en la puerta como mostrado.
2. Mide el fondo de la puerta hasta 3" (76 mm) encima del corchete de guia inferior.
3. Marca y pre-perfora hoyos de piloto 1/8" (3mm) para los tornillos y sujetar el corchete de guia inferior en la puerta.
4. Mide el posición encima del corchete de guia superior a 30" (314 mm) nivel del suelo.
5. Marca y pre-perfora hoyos de piloto 1/8" (3mm) para los tornillos y sujetar corchete de guia superior en la puerta.
6. Pasa e inserta el cerrojo de bajar en ambos lados de los corchetes de guia y determinar el posición del tubo como mostrado. Instale el tubo (no incluido) en el suelo.
7. Ponga el retencion de cerrojo arriba del cerrojo y levántalo del suelo que quede ligeramente mas alta que el fondo de la puerta. Asegurarse que no saques el cerrojo del corchete de guia inferior.
8. Marca y pre-perfora hoyos de piloto 1/8" para los tornillos y sujetar el retencion de cerrojo a la puerta.

**10** YEAR LIMITED WARRANTY  
AÑOS LIMITADA de GARANTIZADO

Conditions apply. For more information call:  
Ciertas condiciones aplican. Para mayor información llame al teléfono:  
**1-800-719-0888**

All fasteners protected by



MADE IN CHINA (C)  
HEC02-001-0202

410004

**D&D Technologies**  
7731 Woodwind Drive  
Huntington Beach, CA 92647  
www.d&dtechglobal.com



1 36454 89015 4