


# Installation Instructions

## Procedimientos de instalación

### Instructions d'installation

- Super-strong engineering polymer construction
  - No rust, corrosion or staining
  - Invert for left or right-hand swinging gate
- 
- *Super-fuerte construcción de polímero de ingeniería*
  - *No se oxide, corroer, o mancha*
  - *Invertir para puertas abriendo de la mano izquierda or derecha*
- 
- Composé d'un polymère super résistant.
  - Protégé contre la rouille, la corrosion ou la ternissure.
  - Possibilité d'inversement pour portillon à ouverture droite ou gauche.

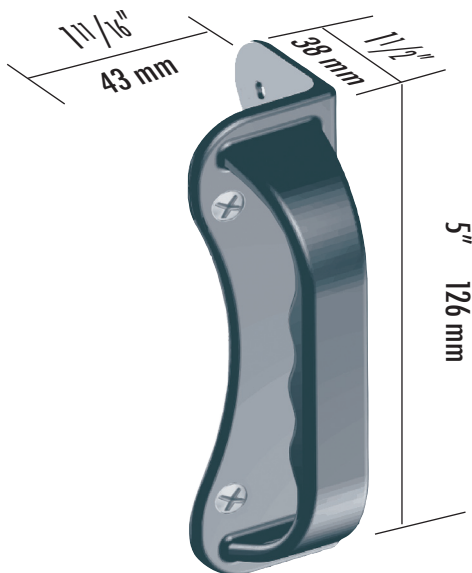

**D&D Technologies**

Hi-Performance Hardware

**AUSTRALIA:** Unit 6, 4-6 Aquatic Dr, Frenchs Forest NSW 2086

**USA:** 7731 Woodwind Drive, Huntington Beach, CA 92647

**EUROPE:** Niasstraat 1, 3531 WR Utrecht, The Netherlands.

[www.ddtechglobal.com](http://www.ddtechglobal.com)



**GATEHandle™**

### **INSTALLATION STEPS:**

Ideal for use on metal, wood and vinyl gates.

The Gate Handle can be used for left-hand and right-hand swinging gates.

Place the gate handle at a suitable height on the gate frame. Fasten with 4 countersunk screws of a type suitable for the particular gate material being used.

For installation on metal or vinyl gates the screw holes may be predrilled as follows:

**Screw size: 8 gauge    Drill bit size: 9/64" (3.5 mm)**

For a downloadable Adobe Acrobat (.PDF) version of our Limited LIFETIME WARRANTY, go to our website at [www.ddtechglobal.com](http://www.ddtechglobal.com)

### **PASOS DE INSTALACION:**

*Ideal para uso en puertas de metal, madera o vinilo.*

*La manija de puerta se puede usar en puertas abriendo de la mano izquierda or derecha.*

*Coloque la manija de puerta a una altura adecuada en el marco de puerta.*

*Sujeta con 4 tornillos avellanados de un tipo adecuada para el material particular que se utilice para la puerta.*

*Para instalacion en puertas de metal o vinilo los agujeros de los tornillos se pueden pre-taladrar como sigue:*

**Tamano de tornillo: 8 gauge    Tamano de broca: 9/64" (3.5 mm)**

Para un version de nuestra garantia limitada de por vida descargable en Adobe Acrobat (.pdf), vaya a nuestro sitio Web en [www.ddtechglobal.com](http://www.ddtechglobal.com)

### **ÉTAPES D'INSTALLATION :**

Idéal pour l'utilisation avec les portillons en métal, bois et vinyle.

La Gate Handle peut être utilisée pour les portillons à ouverture gauche et droite.

Placez la poignée à une hauteur appropriée sur le cadre du portillon. Fixez-la à l'aide de 4 vis à tête fraisée d'un type adapté au matériau du portillon.

Vous pouvez percer des avant-trous pour l'installation sur les portillons en métal ou en vinyle. Utilisez les dimensions suivantes :

**Taille de vis : gabarit 8    Taille de mèche : 9/64 po. (3,5 mm)**

Pour obtenir une version Adobe Acrobat (.PDF) téléchargeable de notre GARANTIE À VIE limitée, visitez notre site Web à [www.ddtechglobal.com](http://www.ddtechglobal.com)